EPLUCHE POMME

Manuel d'utilisation

Lire ce manuel avant toute utilisation et conserver ce manuel pour référence future.

Consignes de sécurité :

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Les lames de l'épluche pomme sont très coupantes ; ne pas approcher les mains.

1. Levier ventouse
2. Arbre
3. Manivelle
4. Régulateur
5. Ventouse
6. Support lame
7. Ecrou papillon
8. Lame pour évider et trancher
9. Dents
10. Vis de réglage pour lame 11.
11. Lame pour éplucher
12. Ecrou papillon

Ard'time®

www.ardtime.com

Utilisation :

1. Epluchez, évidez et tranchez

Votre épluche pomme est livré assemblé.
Fixez votre épluche pomme sur une surface lisse, tenez l'épluche pomme d'une main et serrez la ventouse à l'aide du levier (1).
Positionnez la pomme sur les dents (9) comme sur le dessin ci-dessous.

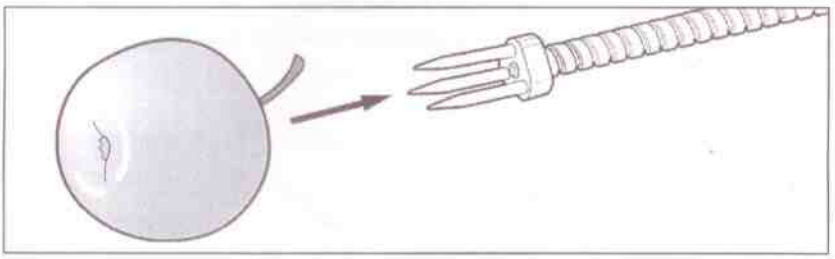

Tournez la manivelle (3) dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer le régulateur (4) et traiter la pomme.
Une fois la pomme épluchée, évidée et tranchée, désengagez le régulateur (4) et enlevez le trognon des dents (9).

2. Epluchez seulement

Pour cela il vous faut enlever la lame pour évider et trancher (8).
Vérifiez que les dents (9) ne traversent pas la lame (8) et dévissez l'écrou (7).
Tournez la lame (8) à 90° et revissez l'écrou (7).
Fixez votre épluche pomme et positionnez la pomme.
Tournez la manivelle (3) dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer le régulateur (4) et traiter la pomme.
Une fois la pomme épluchée, désengagez le régulateur (4) et enlevez la pomme des dents (9).

3. Evidez et tranchez seulement

Pour cela il vous faut enlever la lame pour éplucher (11).
Tirez vers l'arrière le support de lame (6) jusqu'à ce qu'il se bloque.
Fixez votre épluche pomme et positionnez la pomme.
Tournez la manivelle (3) dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer le régulateur (4) et traiter la pomme.
Une fois la pomme évidée et tranchée, désengagez le régulateur (4) et enlevez la pomme des dents (9).

Ajustement des lames :

Pour ajuster la lame (8), dévissez l'écrou (7), désengagez le régulateur (4) et poussez sur la manivelle (3) jusqu'à ce que les dents (9) traversent la lame (8). Ajustez la lame (8) jusqu'à ce que les dents (9) soient centrées, maintenez la lame fermement en place et vissez l'écrou (7).
Ajustement du diamètre (par rapport au fruit). Tournez la vis de réglage (10) à l'aide d'un tournevis plat pour régler le diamètre.
Ajustement de la profondeur d'épluchage. Dévissez l'écrou (12), ajustez la lame (11) et revissez l'écrou (12).

Création f2j.com
69160 Tassin
Laver avant première utilisation.
Ne pas utiliser au lave vaisselle.
Conserver l'emballage pour les informations y figurant.
service consommateur: www.ardtime.com